



3M™ Aqua-Pure™ Víztisztító

CSAP NÉLKÜLI VERZIÓ

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Az összeszerelés megkezdése előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el a szerelési útmutatót és tartsa be az utasításokat.

BEÉPÍTÉS ELŐFELTÉTELEI

A 3M™ Aqua-Pure™ víztisztítót úgy alakították ki, hogy csatlakoztatható legyen a legtöbb konyhai vízvezeték kiálláshoz. Tekintettel a vízvezeték-hálózat és konyhai szerelvények kivitelezési szabványainak hiányosságaira, igyekeztünk egy minél egyszerűbben alkalmazható szerkezetet létrehozni, amely szaktudás nélkül is összeszerelhető. A csomag 3/8"-os gyorscsatlakozót tartalmaz, mert hazánkban a 3/8"-os szerelvények a legelterjedtebbek, de régebbi kialakítás esetén, illetve egyes csapok gyártói 1/2"-os szerelvényekkel rendelkezhetnek. Amennyiben a sarokszelep vagy a csaphoz csatlakozó flexi cső 1/2"-os, úgy átalakító közcsavar lehet szükséges (nem a csomag része). A szabványtól eltérő csatlakozás esetében vízvezeték szerelő segítségét kell kérni.

Feltételezzük, hogy a meglévő csap és a sarokszelep 2db gumitömítéssel ellátott flexibilis csővel van összekötve!

Figyelmeztetés: A kisberendezés és a szűrőbetétek kizárólag ivóvíz minőségű vízzel ellátott hálózatról működtethetők (max. 38°C), és nem eredményezhetik a kezelésre szánt víz minőségének romlását. Ne használja ismeretlen mikrobiológiai összetételű, bizonytalan forrásból származó vízhez.

A termék bevizsgálása az NSF/ANSI szabvány szerint történt – Standard 42 (szennyeződések, klóros íz és szag), és Standard 53 (paraziták, benzol, diklórbenzol, toxafén, azbeszt és zavarosság) minősítésekkel, valamint a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet alapján ÁNTSZ engedéllyel rendelkezik (KEF-5300-4/2014). A berendezés használható olyan víz szűrésére is, amely még tartalmaz szűrhető parazitákat.

A CSOMAG TARTALMA

- AP2 Cserélhető szűrőbetét
- AP2 Szűrőfej
- Összekötő műanyag cső (1/4")
- 2db 3/8" – 1/4" gyorscsatlakozó




Választható típusok	Vízkezelő anyagok
AP2C401G	3M™ Aqua-Pure™ AP2-C401G víztisztító szűrőbetét, 1 mikronos ezüstözött aktívszén-blokk szűrővel*
AP2C401SG	3M™ Aqua-Pure™ AP2-C401SG víztisztító szűrőbetét, 1 mikronos ezüstözött aktívszén-blokk szűrővel és polifoszfát vízkögtáló adalékanyaggal
AP2C405G	3M™ Aqua-Pure™ AP2-C405G víztisztító szűrőbetét, 0,5 mikronos ezüstözött aktívszén-blokk szűrővel *
AP2C405SG	3M™ Aqua-Pure™ AP2-C405SG víztisztító szűrőbetét, 0,5 mikronos ezüstözött aktívszén-blokk szűrővel és polifoszfát vízkögtáló adalékanyaggal
AP2-E	3M™ AP2-E üres szűrőbetét (csak műanyag test, pl. fertőtlenítési folyamatokhoz használható)
AP2 Szűrőfej	3M™ AP2 Aqua-Pure™ szűrőfej (csak műanyag fej, ehhez csatlakoztatható 1 db AP2-C401 vagy AP2-C405 típusú víztisztító szűrőbetét)

* ezüstözött aktívszén adszorbens a baktériumok elszaporodásának megakadályozása miatt

SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK, ANYAGOK



Állítható
vízvezetékszerelőkulcs

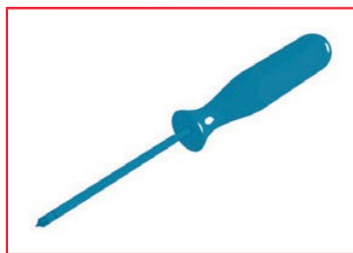

Csillagfejű csavarhúzó



Teflon szalag

AZ ÖSSZESZERELÉS MENETE

Előkészületek:

Készítse elő az összeszereléshez szükséges szerszámokat és az esetlegesen szükséges segédanyagokat (nem a csomag tartalma) mint flexibilis cső 3/8"-os csatlakozással és gumi tömítéssel, átalakító közcsavar, teflon szalag.

Győződjön meg arról, hogy rendelkezésére áll minden szükséges elem. Figyeljen a csap vízhozóhoz való csatlakozásának módjára, illetve annak méretére. Ha nem biztos a megfelelő méretben, akkor konzultáljon vízszelölővel.

Az összeszerelés során ügyeljen az alábbiakra:

1. Határozza meg a mosogató alatti szekrényben a szűrőfej rögzítésének pontos helyét. Különös tekintettel legyen rá, hogy kellő helyet hagyjon a beépítésre, a csavarok hozzáférhetőek legyenek, valamint a mosogató tálca, vagy a konyhapult rögzítő pánthai se legyenek útban. Végezzen többszöri mérést, hogy megbizonyosodjon a megfelelő beépítés helyéről, hozzáférhetőségéről!
2. A fejet célszerű a mosogató alatt, a konyhaszekrény oldalán rögzíteni.
3. Ügyeljen arra, hogy a **fej rögzítő csavarjai a szekrény aljától legalább 37 cm magasságban legyenek.** (Ez lehetővé teszi a szűrő kényelmes beszerelését és cseréjét.)
4. Használjon védőszemüveget a szerszámok használata előtt, hogy elkerülje a sérülést!


FIGYELEM

:

A munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a hidegvíz főcsapja zárva van!

SZŰRŐFEJ BEKÖTÉSE

1. Szerelje fel a szűrőfejet a szekrény belső oldalára úgy, hogy a rögzítő pontok a szekrénypadlótól legalább 37 cm magasságban helyezkedjenek el, így kényelmesen el tudja végezni a szűrőbetét cseréjét.
2. Csavarja szét a sarokszelep és a hidegvizes csap között lévő 2db flexibilis csövet. Amennyiben önnél 1db flexibilis csővel van rákötve a csap a sarokszelepre, úgy egy kiegészítő flexibilis csőre lesz szükség 3/8"-os anyával a végén és gumitömítéssel.
3. A sarokszelepen lévő flexibilis cső szabad végébe csavarja be a csomagban található gyorscsatlakozót. A gyorscsatlakozó menetes végére tekerjen megfelelő mennyiségű teflon szalagot (legalább 6x tekerje körbe)!
4. A gyorscsatlakozó végébe dugja a dobozban található 1/4"-os műanyag csövet és mérje le a szükséges távolságot a szűrőfej INLET oldalán található gyorscsatlakozóig. Ügyeljen rá, hogy a műanyag cső ne legyen megtörve (nagy íveket alkalmazzon)! A műanyag cső végeit mindenképpen egyenesen vágja el a megfelelő tömítettség érdekében!
5. A csap hidegvizes ágba kötött flexibilis cső szabad végébe tekerje be a másik gyorscsatlakozót. Előtte a gyorscsatlakozó menetes oldalát tekerje körbe teflon szalaggal legalább 6x!
6. A gyorscsatlakozóba dugja az 1/4"-os csövet és kösse össze a vízsűrő fej OUTLET oldalával. Figyeljen rá, hogy a műanyag cső ne legyen megtörve, nagy íveket alkalmazzon!
7. A csatlakozások ellenőrzése után nyissa ki a hidegvíz főcsapot és ellenőrizze az összes csatlakozás tömítettségét.
8. Engedjen meg a vizet a csaptelepen 1-2 percre és győződjön meg arról, hogy nincs vízszivárgás.

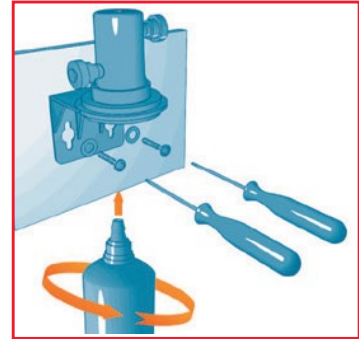

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

A szűrőfej saját elzáró szelepe lehetővé teszi a szűrőbetét cseréjét anélkül, hogy a hidegvíz főcsapját el kellene zárni.

A szűrőbetét eltávolítása esetén a vízellátás nem szűnik meg a csaptelepen, azonban a víz szüretlen marad.


Beüzemeléskor és hosszabb (2-3 napos) üzemszünet után a berendezést át kell öblíteni - (legalább 5 perces folytatási idő javasolt). Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve - étkezési céllal felhasználni nem szabad.

A szűrőbetétet az ÁNTSZ ajánlása alapján legalább 6 havonta a használati útmutatóban megadott módon ki kell cserélni.

A szűrőbetét cseréje félévente ajánlott*

(nem szükséges elzárni a vízvezeték főcsapját)

Szűrőcsere három lépésben:

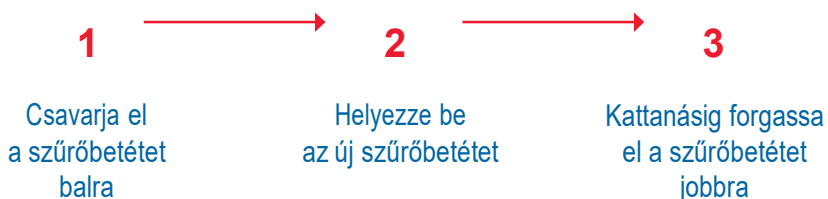

TIPP: Mentse el telefonjába emlékeztetőnek a fél évvel későbbi szűrőcsere időpontját, hogy biztos ne felejtse el!

3M

3M Hungária Kft.
1138 Budapest, Váci út 140.
Tel.: (06-1) 270-7777
Fax.: (06-1) 320-0951

© 3M 2011. Minden jog fenntartva

* A gyakorlatnak, továbbá az EPDWA európai szervezet előírásának megfelelően a szűrőbetétet legalább 6 havonta cserélni kell.

További információért, kérjük, látogasson el honlapunkra a www.3m.hu címen, vagy érdeklődjön az innovation.hu@mmm.com e-mail címen.

www.primaviz.hu
kapcsolat@primaviz.hu

